

DIR-515R 빠른 설치 가이드 Wireless N 유무선 인터넷 공유기 (Quick Install Guide)



D-Link Korea

서비스센터 : 서울시 구로구 구로3동 184-1 우림 e-biz 센터 2차 1107호

고객지원 : 02-890-3540

고객센터 홈페이지 : www.mylink.co.kr (온라인접수)

본사 : 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성IT밸리 306호

홈페이지 : www.d-link.co.kr

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

1. 기본 LAN(랜) 연결 방법 (꼭 읽어주세요!!!)



공유기 설치 전 확인사항

DIR-515R 유무선공유기를 올바르게 설정하기 위해서는

- 고객님이 사용하시는 인터넷 종류가 광랜, 케이블, PPPoE, 고정IP 방식중 어떤 방식인지를 먼저 확인해 주세요.
(※ 인터넷 종류에 따라 DIR-515R의 설정방법에 차이가 있습니다.)
- 대부분의 인터넷 서비스가 광랜 또는 케이블 방식으로 제공됩니다.
- DIR-515R의 기본값이 광랜 또는 케이블 방식으로 설정되어 있습니다.
- 아래와 같이 진행하여 인터넷이 되면, 본 메뉴얼의 [빠른 설치] 를 하실 필요가 없습니다.

외장형모뎀이 있는 경우 인터넷 랜케이블을 DIR-515R 에 연결하기전 DIR-515R, 외장형모뎀, 컴퓨터의 전원을 모두 끈 상태에서 아래와 같이 랜케이블을 연결합니다.
※ 아파트형 광랜과 같은 일부 인터넷 회선은 별도의 외장형모뎀이 없이 벽에서 바로 인터넷 회선이 나올 수 있습니다.
※ 보다 자세한 상세 메뉴얼은 디링크 고객센터 홈페이지에서(http://www.mylink.co.kr) 다운받아 참고하시기 바랍니다.

1



1. 사용중인 *인터넷 회선을 DIR-515R 뒷면 인터넷 포트에 연결합니다.

2



2. 동봉된 랜케이블이나 별도의 랜케이블을 이용하여 PC와 DIR-515R 뒷면 PC1~PC4 포트에 연결합니다
(이때 PC1~PC4 어느 곳에 연결하셔도 무관합니다.)

*인터넷 회선이란?

- 기본 인터넷을 사용하고 있는 PC에 연결된 랜케이블을 의미합니다.
- 별도의 외장형모뎀이 있는 경우, 외장형모뎀의 LAN 포트에 연결된 랜케이블을 의미합니다.
- 외장형모뎀이 없이 벽단자에 직접 연결할 경우 벽단자에 연결된 랜케이블을 의미합니다.


위와 같이 랜케이블을 연결하신 후 다음 순서대로 전원을 연결합니다.

- 외장형모뎀을 먼저 켜서 3분 정도 기다립니다.
(외장형모뎀이 없는 경우에는 바로 DIR-515R 전원을 켜고 1분 정도 기다리시면 됩니다.)
- DIR-515R 전원을 켜서 1분 정도 기다립니다.
- PC의 전원을 켜고 인터넷이 되는지 확인합니다.
※ 인터넷이 안 될 경우에만 아래 [인터넷 설정]을 진행하여 주세요


2. 인터넷 설정

1

- DIR-515R 과 유선으로 연결된 PC에서 인터넷 브라우저를 실행합니다.
- 브라우저 주소창에 아래 그림과 같이 "192.168.1.1" 을 입력하고 "엔터" 키를 누릅니다.



2

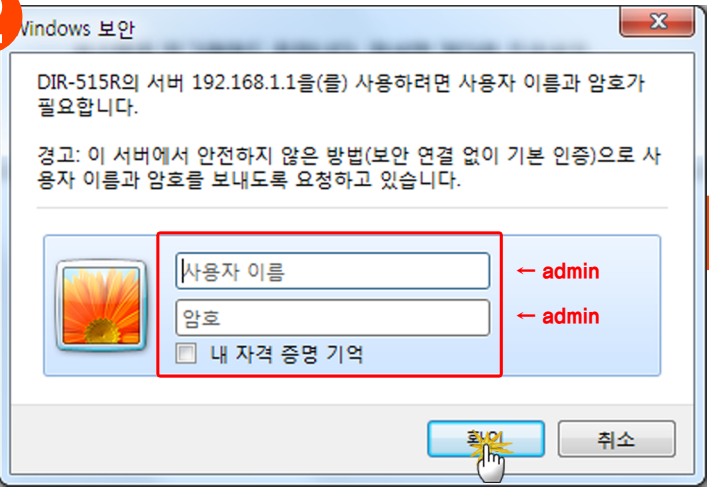


로그인창이 뜨면 사용자 이름, 암호란에 admin/admin 을 입력 후 확인 버튼을 클릭하여 로그인 합니다.
윈도우의 버전에 따라 로그인창 이미지가 다를 수 있습니다.

※ DIR-515R 펌웨어 접속 기본 로그인 정보

- 사용자 이름 : admin
- 암호 : admin


3 DHCP (유동 IP 방식) 설정법

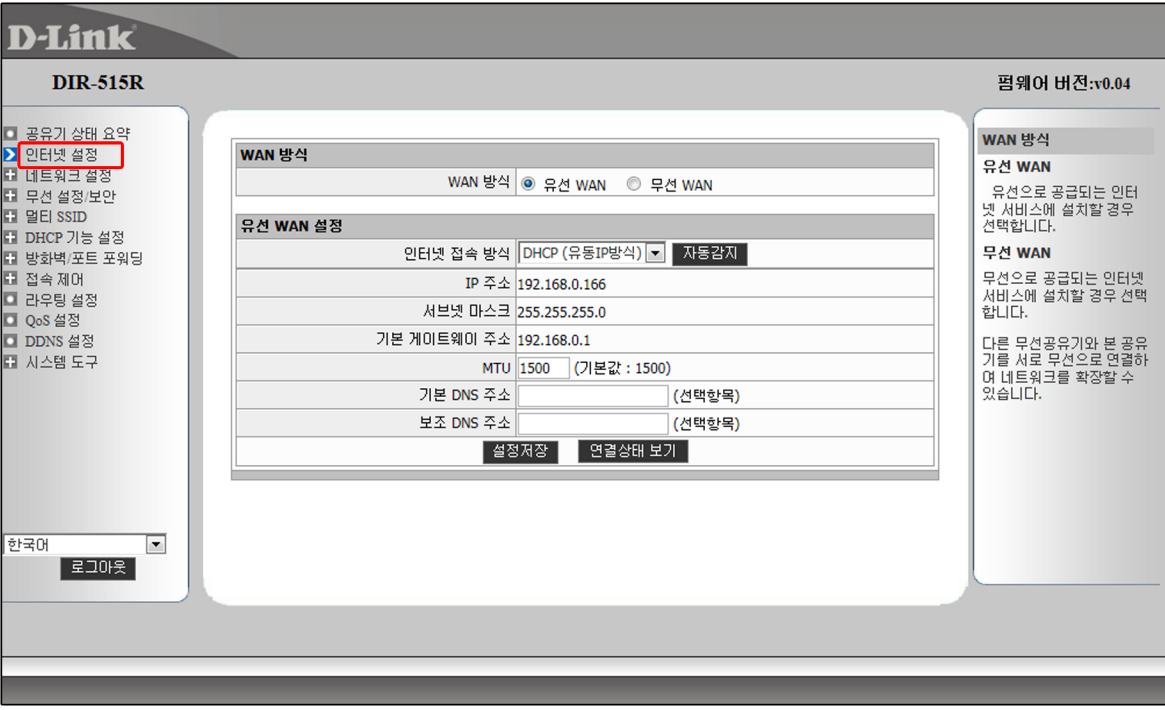


DIR-515R 설정화면(웹웨어)에 로그인 후 왼쪽 메뉴에서 [인터넷 설정] 을 클릭합니다.
DIR-515R 의 기본설정은 DHCP 설정으로 되어있습니다.
기본 LAN(랜) 연결 방법만으로 인터넷이 연결되면 본 메뉴얼의 [인터넷 설정]은 하실필요가 없으며, 무선 설정/보안으로 바로 가시기 바랍니다.

4

PPPoE 방식 (전화접속 방식) 설정법

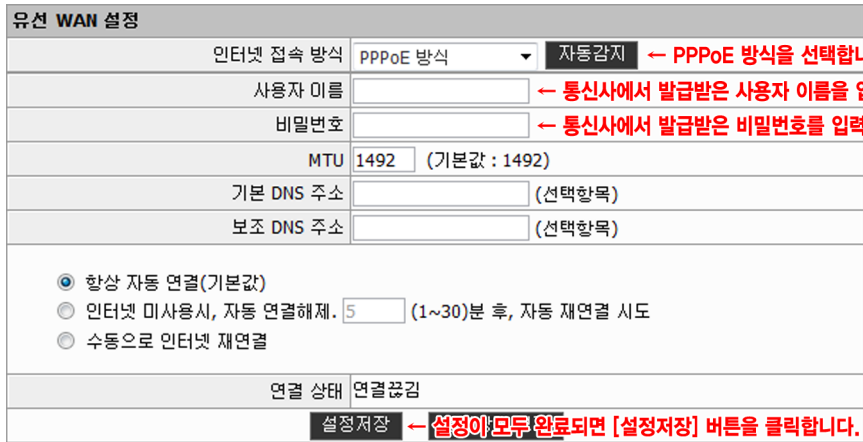


3. 무선 설정/보안

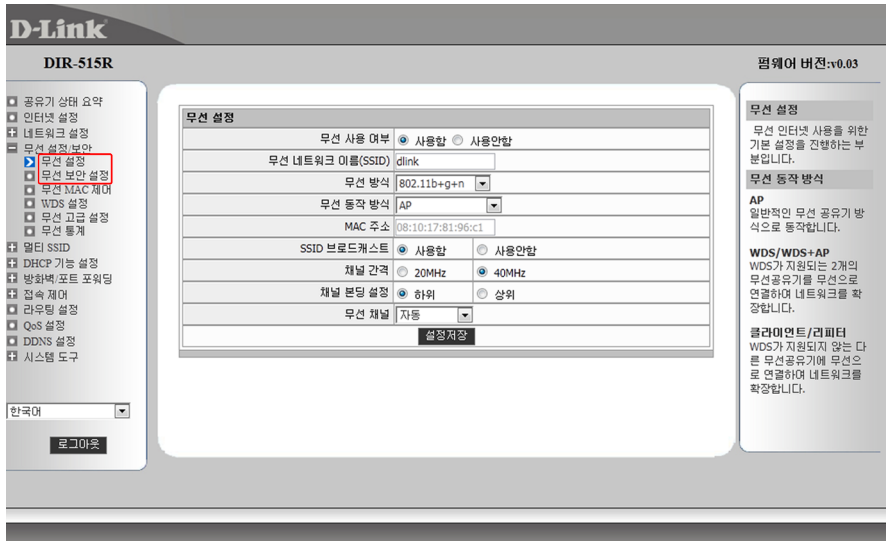

[무선 설정/보안] → [무선 설정] , [무선 보안 설정] 메뉴로 이동합니다.

5

고정IP 방식 설정법

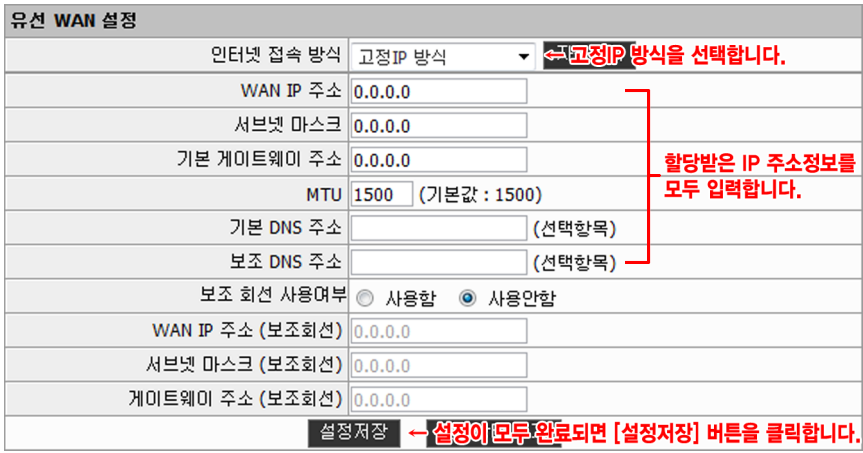

4. 무선 연결 방법

※ Windows 7 에서 연결하는 방법



※ Windows Vista(비스타) 에서 연결하는 방법



연결이 완료되면 무선 검색 창에서 [연결됨] 이라는 문구를 확인하실 수 있습니다.