

# 리얼 4Tx 4Rx / AC3150 디링크 기가 와이파이 DIR-885L 빠른 설치 가이드 (Quick Install Guide)



D-Link Korea  
서비스센터 : 서울시 구로구 구로3동 184-1 우림비즈센터 1차 1401호  
고객지원 : 1899-3540  
고객센터 홈페이지 : www.mydlink.co.kr

## 1. 기본 LAN(랜) 연결 방법 (꼭 읽어주세요!!!)

### 공유기 설치 전 확인사항

DIR-885L 유선공유기를 올바르게 설정하기 위해서는

1. 고객님의 사용하시는 인터넷 종류가 유동 IP 방식 / PPPoE 방식 / 고정 IP 방식중 어떤 방식인지를 먼저 확인해 주십시오. (※ 인터넷 종류에 따라 DIR-885L의 설정방법에 차이가 있습니다.)
2. 대부분의 인터넷 서비스가 유동 IP 방식으로 제공됩니다.
3. DIR-885L의 기본값은 유동 IP 방식으로 설정되어 있습니다.

인터넷 랜케이블을 연결 하기전 DIR-885L, 외장형모뎀, 컴퓨터의 전원을 모두 끈 상태에서 아래와 같이 랜케이블을 연결합니다.  
※ 아파트형 광랜 또는 기가 인터넷과 같은 일부 인터넷 회선은 별도의 외장형모뎀이 없이 벽에서 바로 인터넷 회선이 나올 수 있습니다.



1. 사용중인 \*인터넷 회선을 DIR-885L 뒷면 INTERNET 포트에 연결합니다.



2. 동봉된 랜케이블이나 별도의 랜케이블을 이용하여 PC와 DIR-885L 뒷면 LAN 포트에 연결합니다. (이때 포트는 1~3번에 연결하시기 바랍니다.)

### \*인터넷 회선이란?



1. 기존 인터넷을 사용하고 있는 PC에 연결된 랜케이블을 의미합니다.
2. 별도의 외장형모뎀이 있는 경우, 외장형모뎀의 LAN 포트에 연결된 랜케이블을 의미합니다.
3. 외장형모뎀이 없이 벽단자에 직접 연결할 경우 벽단자에 연결된 랜케이블을 의미합니다.

위와 같이 랜케이블을 연결하신 후 다음 순서대로 전원을 연결합니다.

1. 외장형모뎀을 먼저 켜서 3분 정도 기다립니다. (외장형모뎀이 없는 경우에는 바로 DIR-885L 전원을 켜고 3분 정도 기다리시면 됩니다.)
  2. DIR-885L 전원을 켜서 3분 정도 기다립니다.
  3. PC의 전원을 켜고 인터넷이 되는지 확인합니다.
  - ※ 인터넷이 선 연결만으로 될 수 없습니다.
- 와이파이 비밀번호 및 공유기 비밀번호 설정을 위해 2번 [인터넷 연결 마법사]를 진행해주시기 바랍니다.

## 2. 인터넷 연결 & 와이파이 설정 (인터넷 연결 마법사)


1. 공유기와 유선으로 연결된 PC에서 Internet Explorer를 실행합니다.
2. 인터넷 주소창에 아래 그림과 같이 "192.168.0.1" 을 입력하고 "Enter" 키를 누릅니다.

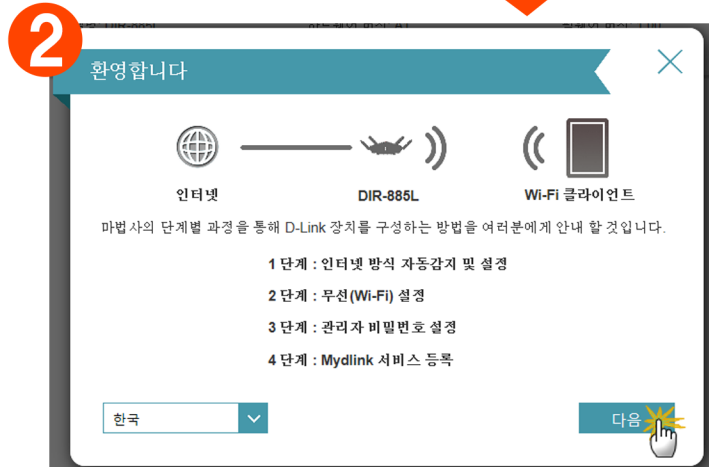

마법사가 실행되면 [다음] 버튼을 클릭합니다.



인터넷 연결 구성을 감지하는 동안 잠시만 기다려 주십시오.

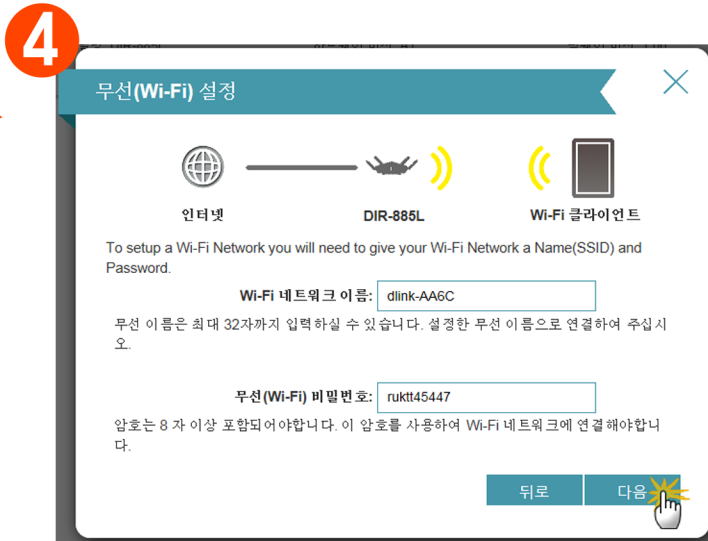


와이파이 이름과 비밀번호를 변경하고자 하시는 값으로 변경 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.  
※ 5GHz 와 2.4GHz 와이파이 이름과 비밀번호는 동일하게 설정 됩니다.  
※ 기본적으로 설정되어 있는 값으로 사용하셔도 됩니다.




장치 관리자 암호를 원하는 값으로 설정 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.  
※ 장치 관리자는 공유기 설정화면 접속시 필요한 비밀번호입니다.

6

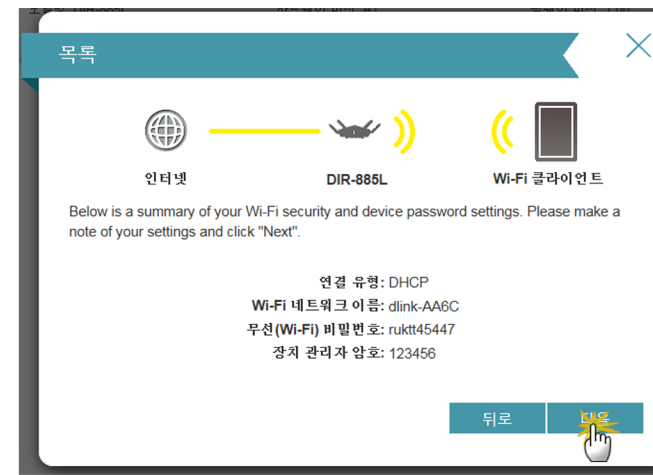

[다음] 버튼 클릭합니다.

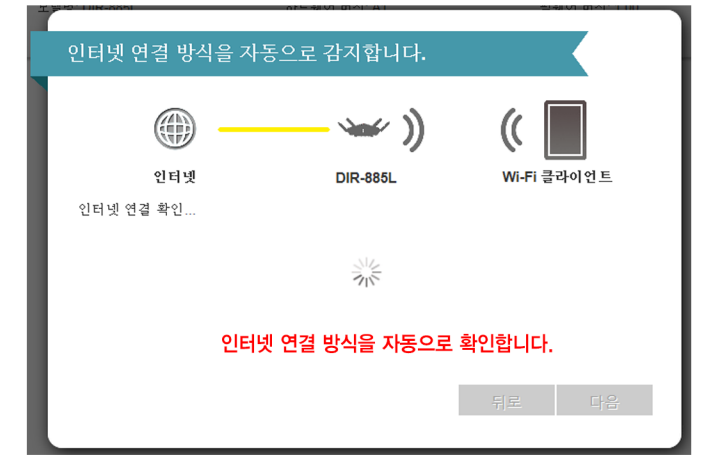

인터넷 연결 방식을 자동으로 확인합니다.

7


DLink 제품을 처음 사용하시는 고객을 위한 mydlink 가입 창입니다.  
mydlink 계정이 없으신 분은 아래처럼 선택하신후 [다음] 버튼을 클릭합니다.




mydlink 계정등록을 선택후 [다음]을 누릅니다.



사용하시는 이메일 주소와 mydlink 에서 쓸 암호, 이름과 성을 입력 후 mydlink 계정 설정 허용에 체크합니다. 입력 후 다음을 누릅니다.

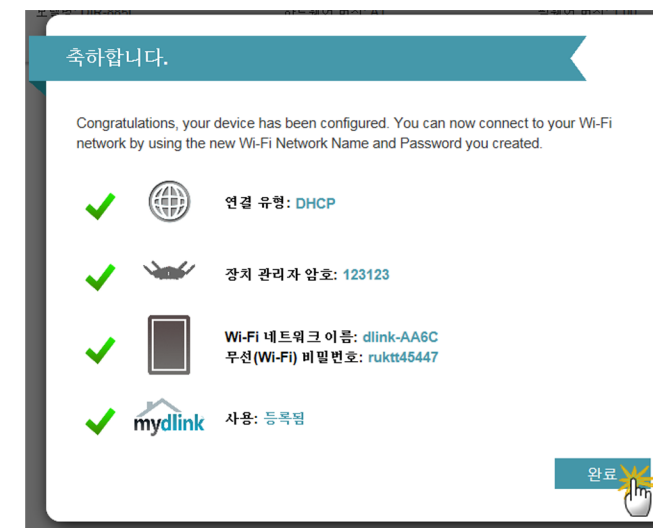

설정이 완료되었습니다.  
완료 버튼을 누르면 저장후 재부팅됩니다.

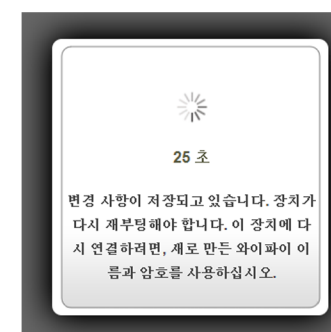

설치 마법사의 공유기 설치가 끝났습니다.  
수고하셨습니다.


이미 mydlink 계정이 있으신 분은 아래처럼 선택하신후 [다음] 버튼을 클릭합니다.




계정을 가지고 있다는 선택지를 선택 후 [다음]을 누릅니다.



사용중인 mydlink 계정과 암호를 입력한 후 [다음]을 누릅니다.

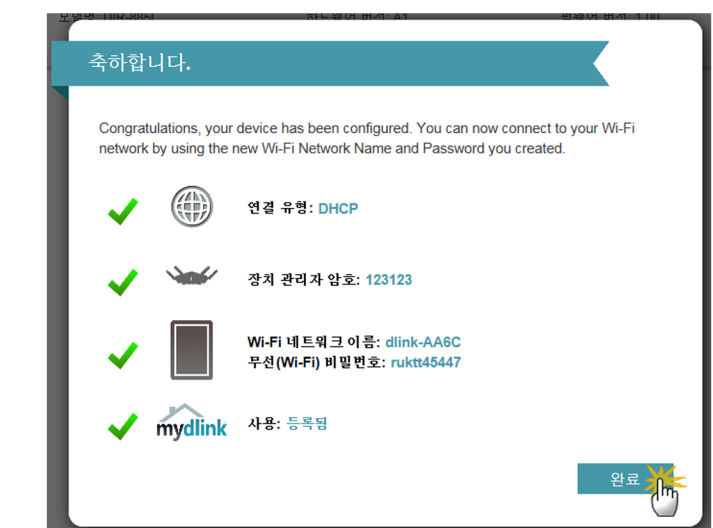

설정이 완료되었습니다.  
완료 버튼을 누르면 저장후 재부팅됩니다.

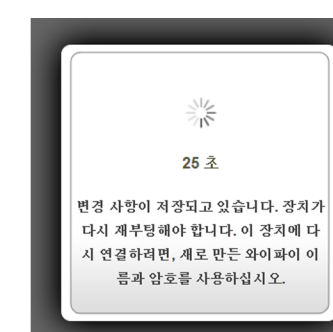

## ※ Wi-Fi 무선이름/암호 변경 하기

- 공유기와 유선으로 연결된 PC에서 Internet Explorer를 실행합니다.  
인터넷 주소창에 아래 그림과 같이 "192.168.0.1"을 입력하고 "Enter" 키를 누릅니다.
- 공유기의 비밀번호를 입력후 [로그인] 버튼을 클릭합니다.  
(비밀번호는 앞장의 인터넷 연결 마법사 5번에서 설정하신 비밀번호입니다.)
- 인터넷 연결됨  
자세한 내용은 메뉴에서 해당 항목을 클릭합니다.
- 무선 (Wi-Fi)  
D-Link 라우터의 무선 설정을 변경하려면 이 페이지를 이용합니다. 해당 부분에 대한 변경 사항은 무선 클라이언트에서 다시 갱신 후 연결해야 합니다.
- 무선 (Wi-Fi)  
D-Link 라우터의 무선 설정을 변경하려면 이 페이지를 이용합니다. 해당 부분에 대한 변경 사항은 무선 클라이언트에서 다시 갱신 후 연결해야 합니다.

이름과 암호를 변경합니다.

변경 후 [저장] 버튼을 클릭합니다.

[설정] - [무선(Wi-Fi)] 메뉴를 클릭합니다.

## ※ 공유기 IP주소 변경하기

- 공유기와 유선으로 연결된 PC에서 Internet Explorer를 실행합니다.  
인터넷 주소창에 아래 그림과 같이 "192.168.0.1"을 입력하고 "Enter" 키를 누릅니다.
- 공유기의 비밀번호를 입력후 [로그인] 버튼을 클릭합니다.  
(비밀번호는 앞장의 인터넷 연결 마법사 5번에서 설정하신 비밀번호입니다.)
- 인터넷 연결됨  
자세한 내용은 메뉴에서 해당 항목을 클릭합니다.
- 네트워크  
Use this section to configure the network settings for your device. You can enter a name for your device in the management link field, and use the link to access web UI in a web browser. Recommend to change the management link if there are more than one D-Link devices within the network.
- 네트워크 설정  
LAN IP 주소: 192.168.0.1  
서브넷 마스크: 255.255.255.0  
관리 링크: http://dlinkrouter.local/

LAN IP주소를 변경합니다.  
해당 IP주소 변경시 공유기 IP주소가 변경됩니다.

변경 후 [저장] 버튼을 클릭합니다.  
왼쪽처럼 변경하셨다면,  
앞으로 공유기 접속시 192.168.20.1 로 접속하시면 됩니다.

[설정] - [네트워크] 버튼을 클릭합니다.


## ※ DMZ (방화벽 해제) 설정하기

- 공유기와 유선으로 연결된 PC에서 Internet Explorer를 실행합니다.  
인터넷 주소창에 아래 그림과 같이 "192.168.0.1"을 입력하고 "Enter" 키를 누릅니다.
- 공유기의 비밀번호를 입력후 [로그인] 버튼을 클릭합니다.  
(비밀번호는 앞장의 인터넷 연결 마법사 5번에서 설정하신 비밀번호입니다.)
- 인터넷 연결됨  
자세한 내용은 메뉴에서 해당 항목을 클릭합니다.
- 방화벽 설정  
여기에서, 특정 공격으로부터 네트워크를 보호하기 위해 다양한 방화벽 기능을 설정할 수 있습니다. 해당 기능에 대한 설정을 확인합니다. DMZ, IPv4의 규칙 및 IPv6 규칙 단추를 클릭 할 수 있습니다.
- 방화벽 설정  
여기에서, 특정 공격으로부터 네트워크를 보호하기 위해 다양한 방화벽 기능을 설정할 수 있습니다. 해당 기능에 대한 설정을 확인합니다. DMZ, IPv4의 규칙 및 IPv6 규칙 단추를 클릭 할 수 있습니다.

선택 후 설정을 저장합니다.

[기능] - [방화벽 설정] 버튼을 클릭합니다.

## ※ 공유기 공장 초기화 방법

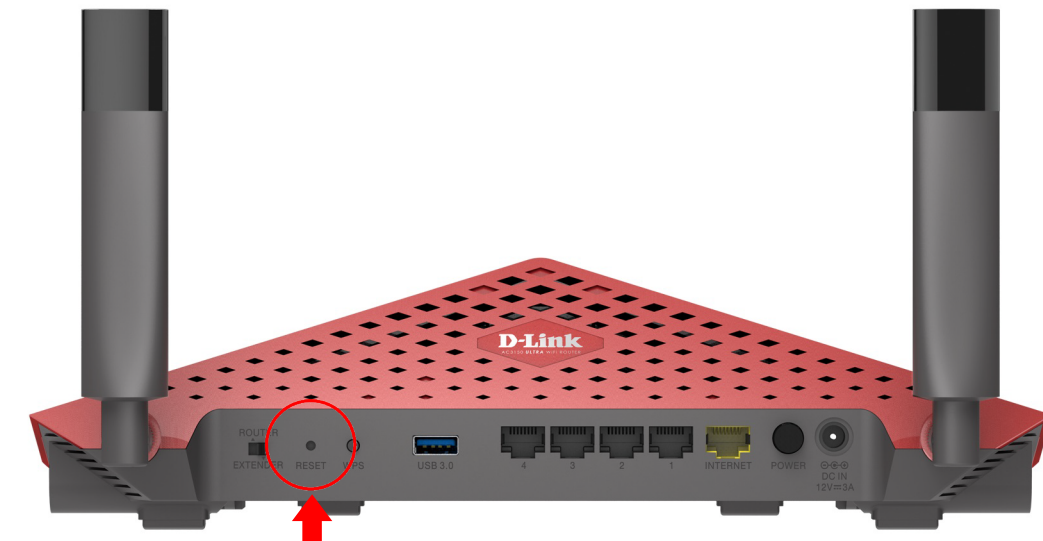

공장 초기화 버튼

DIR-885L의 전원이 연결되어 있는 상태에서  
뒷쪽 리셋버튼을 15초간 누르고 계시면 공유기 초기화가 됩니다.  
공유기 초기화가 되면 저장되어 있던 모든 설정이 초기화 되며,  
팩웨어 버전은 마지막 업데이트 한 버전으로 유지됩니다.